

# Montageanleitung

## Schritt 1

Halten Sie das Sprossengitter in die zu montierende Position. Markieren Sie mit einem feinen Bleistiftstrich auf dem Fensterrahmen jeweils die Sprossenmitte, um die Position der Federstahlklammern zu bestimmen.

---

## Schritt 2

Schieben Sie nun die erste Federstahlklammer (Abb. 1) zwischen Fensterglas und Gummidichtung.

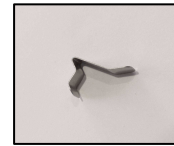


Abb. 1

Um dabei die Dichtung nicht einzudrücken, nehmen Sie den Holzspatel (Abb. 2) zu Hilfe. Setzen Sie ihn unter der teilweise eingeschobenen Klammer an, und hebeln Sie die Klammer mit dem Spatel wieder leicht heraus, während Sie sie mit dem Finger wieder etwas runterdrücken. Wiederholen Sie dies, bis die Fensterdichtung an ihrem ursprünglichen Platz und die Klammer in ihrer endgültigen Lage ist (siehe Abb. 3).



Abb. 2

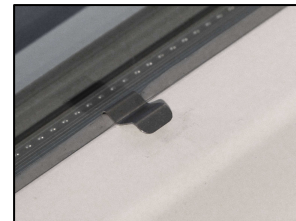


Abb. 3

Gehen Sie gleichermaßen bei allen Positionen vor, an denen das Sprossengitter befestigt werden soll.

---

## Schritt 3

Setzen Sie dann das Sprossengitter nacheinander auf die Klammern und drücken es dabei jeweils an den Enden der Sprosse in Position der Klammern an. Bei den letzten Klammern müssen Sie eventuell etwas kräftiger drücken. Sie hören dann die Sprosse auf der Klammer einrasten.



Abb. 4

**Alternativ können Sie sich unser Montage-Video unter [www.clicksimplex.de/produkte/sprossensysteme/clicksimplex](http://www.clicksimplex.de/produkte/sprossensysteme/clicksimplex) anschauen.**